Franklin®
Electronic Publishers

FR-95

CORRECTEUR D'ORTHOGRAPHE

MODE D'EMPLOI

VOCABULAIRE ISSU DU DICTIONNAIRE HACHETTE

Table des matières

Pour commencer 2
Visualiser une démonstration 3
Corriger les orthographes 5
Trouver des orthographes 7
Trouver des mots partiels 8
Trouver les conjugaisons 9
Visualiser les Confondables™ 11
Jouer au pendu 12
Jouer aux anagrammes 13
Spécifications du produit 14
Guide des touches 16

✓ Aide visualisée

Lorsque vous utilisez ce programme, vous pouvez toujours visualiser les informations de secours en appuyant sur INFO. Pour quitter ces informations, appuyez sur EFFACER.

Pour commencer

Pour activer le programme d’orthographe et pour régler son contraste d’écran, suivez les étapes ci-après.

1. **Si aucune pile n’est installée, installez une pile au lithium CR2016 de 3 volts dans le porte-pile au sommet de l’appareil.**

   Assurez-vous que le signe positif (+) corresponde au signe positif (+) sur le porte-pile.

2. **Appuyez sur ON/OFF.**

3. **Pour régler le contraste, appuyez sur ⇧ ou ⇩.**

   Vous ne pouvez régler le contraste que lorsque “Tapez un mot” apparaît. Si l’écran reste vierge, vérifiez la pile.

Visualiser une démonstration

Avant de commencer, il se peut que vous veuillez voir une démonstration des capacités de l’appareil d’orthographe.

1. Tapez “d”.**



2. Appuyez sur ENTRER.

3. Pour interrompre la démonstration, appuyez sur EFFACER.

✓ Suppression du message de démonstration

Un message concernant la démonstration apparaît normalement lorsque vous activez l’appareil d’orthographe. Pour supprimer ce message, indiquez “**s” après “Tapez un mot”. Vous pouvez toujours voir la démonstration en indiquant “**d”.

✓ Reprise automatique

Lorsque vous supprimez le message de démonstration, la fonction Reprise automatique est activée. Chaque fois que vous activez l'appareil, Reprise automatique affiche le dernier écran que vous avez regardé. Pour réactiver le message de démonstration et pour désactiver Reprise automatique indiquez "✻✻s".

✓ Suivez les flèches

Les flèches clignotantes sur la droite de l'écran montrent les touches directionnelles que vous pouvez presser pour voir d'autres caractères ou mots.

Lorsque vous voyez une flèche droite clignotante, vous pouvez aussi appuyer sur ENTRER pour dérouler automatiquement à droite. Pour interrompre le déroulement, appuyez sur n'importe quelle touche de caractère ou directionnelle.

Corriger les orthographes

Pour contrôler ou corriger les orthographes, il suffit de taper un mot et d'appuyer sur ENTRER.

Si l'orthographe est correcte, la légende "Mot correct" apparaît. Si elle est incorrecte, vous voyez une liste de corrections. Ci-après suit un exemple.

1. Tapez un mot.

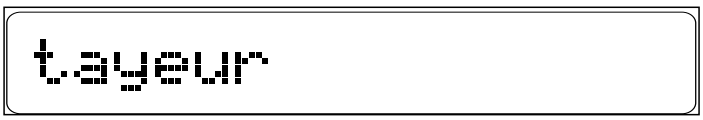

Pour effacer des lettres, appuyez sur ⇦.
Pour effacer un mot, appuyez sur EFFACER.

2. Appuyez sur ENTRER.

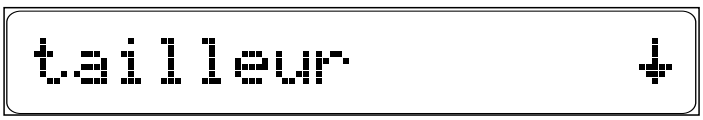

La flèche clignotante indique d'autres corrections. Vous pouvez revenir à votre mot d'entrée en appuyant sur ⇦.

3. Appuyez sur ⇩ pour voir les corrections.

4. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

✓ Suggestions pour corriger l'orthographe

- Pour taper un accent, appuyez sur ⇧ après un caractère jusqu'à l'affichage de l'accent désiré.
- Pour un espace, trait d'union ou apostrophe, appuyez sur ⇨. Aucune ponctuation ne sera affichée avant que l'orthographe n'ait été corrigée.
- Vous ne devez pas taper de majuscules pour corriger les noms propres.

✓ Formes et corrections multiples

- Lorsque vous indiquez un mot dont l'orthographe ne différe de celle d'un autre mot que par la majuscule etc., vous pouvez voir plusieurs formes. Pour choisir la forme voulue, appuyez sur ⇩, puis sur ENTRER.
- Lorsque de nombreuses corrections d'orthographe sont trouvées, vous pouvez voir périodiquement "Recherche" durant le déroulement de la liste des corrections.

Trouver des orthographes

Vous pouvez trouver l'orthographe de mots difficiles en tapant ? à la place de chaque caractère que vous ne savez pas. Si aucune orthographe n'est trouvée, vous voyez "Désolé". Voici un exemple:

1. Tapez "?ni?me".

2. Appuyez sur ENTRER.

3. Appuyez sur ⇩ pour voir d'autres possibilités.

4. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

✓ D'autres moyens d'emploi de ?

- Pour trouver les accents corrects, tapez ? à la place de la lettre accentue.
- Pour trouver des mots de longueur spécifique, tapez des ? en file. Par exemple, entrez "g??" pour trouver un mot de trois lettres commençant par G.

Trouver des mots partiels

Vous pouvez trouver des préfixes, suffixes et d'autres parties de mots en tapant ✻ à la place des lettres que vous voulez trouver. Chaque ✻ peut correspondre à n'importe quel nombre de lettres. En voici un exemple:

1. Tapez "psych✻".

2. Appuyez sur ENTRER.

3. Appuyez sur ⇩ pour voir d'autres possibilités.

4. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

✓ D'autres emplois de ✻

- Tapez ? et ✻ dans le même mot; par exemple, "m✻g?r".
- Vous ne devez pas taper de ✻ consécutifs ou plusieurs ✻ à côté de ?. N'oubliez pas: chaque ✻ représente une série de lettres de n'importe quelle longueur.
- Ne tapez pas de ✻ au début d'une entrée. Votre recherche prendra trop de temps.

Trouver les conjugaisons

Pour conjuguer un verbe, tapez l'infinitif et appuyez sur CONJ. Si vous tapez une forme verbale, vous voyez l'infinitif, le temps et le mode. Ou il suffit d'appuyer sur CONJ lorsque vous voyez un C clignotant à côté d'un verbe. Voici un exemple.

1. Tapez "crôitre".

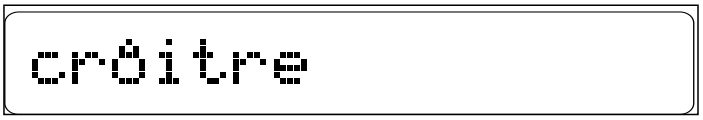

Pour taper l'accent circonflexe, appuyez sur ⇧ après avoir tapé O.

2. Appuyez sur CONJ.]



3. Appuyez sur ⇩ pour voir les catégories de conjugaison.

4. Appuyez sur ENTRER pour en choisir une.

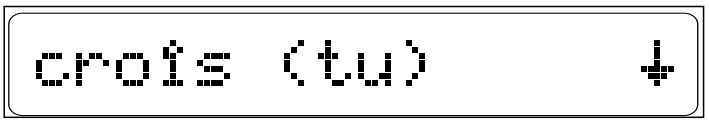

5. Appuyez sur ⇩ pour voir les formes conjuguées.

Pour revenir aux catégories de conjugaison, appuyez sur ⇦.

6. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

✓ Quelles conjugaisons pouvez-vous trouver?

Pour chaque verbe incorporé à l'appareil d'orthographe, les temps et modes ci-après sont conjugués:

- participe présent,
- participe passé,
- impératif,
- présent (de l'indicatif),
- imparfait (de l'indicatif),
- passé simple,
- futur,
- conditionnel,
- présent du subjonctif,
- passé du subjonctif.

Visualiser les Confondables™

Les “Confondables” sont des mots tels que les homonymes et les homophones qui sont faciles à confondre avec d’autres mots. Lorsque vous voyez un ? clignotant à côté d’un mot, il s’agit de Confondables. Voici un exemple:

1. Tapez “rai”.

2. Appuyez sur ENTRER.

Le point d’interrogation (?) indique que “rai” est associé à des Confondables.

3. Appuyez sur ?.

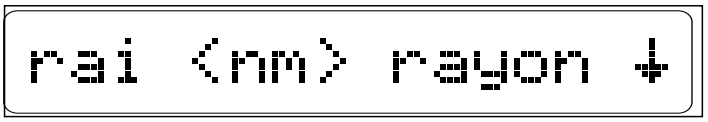

Pour chaque confondable, sa partie du discours et un mot identificateur sont montrés.

4. Appuyez sur ⇩ pour voir les Confondables.

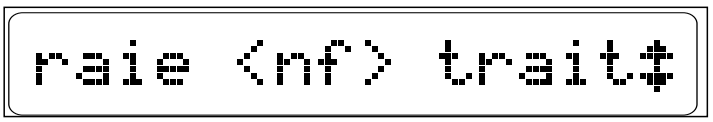

5. Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.

Jouer au pendu

Le jeu Le Pendu vous défie à deviner les lettres d'un mot caché en un certain nombre de tentatives. Il se joue comme suit.

1. **Appuyez sur JEUX.**
2. **Appuyez sur ⇩ ou ⇧; puis, sur ENTRER pour choisir Le Pendu.**
3. **Appuyez sur ⇩ ou ⇧; puis, sur ENTRER pour choisir un degré de difficulté.**

   Les ? représentent le mot caché. Le chiffre représente les tentatives qui vous restent.
4. **Tapez des lettres jusqu'à ce que vous obteniez l'orthographe ou que vous n'ayez plus de tentatives.**

   Pour révéler une lettre, appuyez sur ENTRER. Pour révéler le mot, appuyez sur ?. Lorsque le tour est terminé, le résultat est affiché.
5. **Appuyez sur ENTRER pour jouer un nouveau tour.**
6. **Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.**

Jouer aux anagrammes

Le jeu Anagrammes vous défie à trouver les anagrammes d'un mot-racine.

1. **Appuyez sur JEUX.**
2. **Appuyez sur ⇩ ou ⇧, puis sur ENTRER pour choisir Anagrammes.**
3. **Appuyez sur ⇩ ou ⇧, puis sur ENTRER pour choisir un degré de difficulté.**

   Le mot-racine et le nombre d'anagrammes sont affichés.
4. **Tapez un anagramme. Puis, appuyez sur ENTRER.**
5. **Entrez autant d'anagrammes que possible.**

   Pour mélanger les lettres du mot-racine, appuyez sur ENTRER. Pour visualiser les anagrammes que vous avez trouvés, appuyez sur ⇧.
6. **Appuyez sur ?, puis sur ⇩ pour révéler toutes les anagrammes.**
7. **Appuyez sur ENTRER pour jouer un autre tour.**
8. **Une fois terminé, appuyez sur EFFACER.**

Spécifications du produit

Modèle FR-95

- Plus de 280.000 mots de Hachette
- Correction d'orthographe automatique, SpellBlaster II™ de Franklin
- Touches de recherche d'orthographe MatchMaker™ (? et ✻)
- Conjugaisons
- Confondables™
- Jeux Le Pendu et Anagrammes avec calcul des résultats
- Déroulement automatique et Reprise automatique
- Secours sensible au contexte
- Démonstration automatique
- Réglage du contraste de l'écran
- Clavier alphabétique avec 3 touches fonctionnelles spéciales
- Caractère LCD, 1 x 16
- Pile au lithium CR2016 de 3 volts
- Dimension: 6,8 x 10,6 x 0,8 cm
- Poids: 53.8 g

Entretien du produit

Pour nettoyer la surface de l’appareil, pulvérisez un faible produit de nettoyage pour le verre sur un chiffon. Ne pulvérisez pas de liquide directement sur l’appareil. N’utilisez ou ne stockez pas l’appareil pendant de longues périodes dans un environnement très chaud, froid, humide ou dans d’autres conditions adverses.

Droits d’auteur, marques déposées, brevets et ISBN

© 1993 Franklin Electronic Publishers, Inc., Mt. Holly, N.J. 08060, USA
Confondables, MatchMaker, et SpellBlaster II sont des marques déposées de Franklin. Tous droits réservés.
© 1992 Hachette, S.A.. Tous droits réservés.
Brevets américains: 4,490,811; 4,830,618; 4,891,775; 5,113,340; 5,218,536
Brevet européen: 0 136 379; demandes de brevet déposées.
ISBN 1-56712-039-3

FSC-28005-00 A PN 7201547 Printed in China

Guide des touches

Touches fonctionnelles

CONJ	Voir les conjugaisons.
JEUX	Choisir un jeu.
INFO	Voir les informations de secours.
ON/OFF	Activer ou désactiver l'appareil.
?	Avec l'affichage de "Tapez un mot", le point d'interrogation correspond à une lettre quelconque. Lorsque un ? clignotant est affiché, voir les Confondables.
*	Correspond à une partie quelconque d'un mot.
EFFACER	Effacer une entrée.
ENTRER	Entrer un mot, choisir une rubrique ou dérouler automatiquement à droite. Dans Le Pendu, afficher une lettre. Dans Anagrammes, mélanger les lettres.

Touches directionnelles

Revenir en arrière, effacer des lettres tapées, ou aller à gauche.

Aller à droite. Avec l'affichage de "Tapez un mot", taper un espace.

Dérouler en haut. Avec l'affichage de "Tapez un mot", taper les accents.

Dérouler en bas.

Commandes

**d Voir une démonstration.

**s Supprimer le message de démonstration et activer Reprise automatique.